


取扱説明書

充電式掃除機(家庭用)

品番 MC-BJX3



もっと楽しく、もっと楽に。
軽く使えて、
サッとお掃除！

ページ もくじ

- | | | |
|----|---------------------------|--------|
| 2 | 安全上のご注意 | 準備する |
| 4 | 使用上のお願い | |
| 4 | 各部の名前
・付属品を確認しよう | |
| 5 | 充電する | 使う |
| 6 | 掃除する | |
| 7 | ゴミを捨てる
・ティッシュペーパーを使って… | お手入れする |
| 8 | お手入れする | |
| 10 | 電池を交換する | 困ったとき |
| 11 | 故障かな？／仕様 | |
| 12 | 保証とアフターサービス | |

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書付き



V01ZDA200
S1011-2111
Printed in China

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



危険

「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



危険 電池について



液もれ・発熱・
発火・破裂による
けがを防ぐために…

次のことはしない



- 分解・改造しない
- リード線をかみ込ませたり切断したりしない
- 電池を落下させたり、衝撃を与えたりしない
- ニカド電池を単独で充電しない
(漏液・発熱・破壊のおそれ)
- 火への投入、加熱をしない(漏液・発熱・発火のおそれ)
- MC-BJX3以外の機器に接続しない
- 専用の充電アダプター以外で充電しない
(過電流により、電池が漏液・発熱・破裂する原因)
- コネクターの端子間を金属などで接続させない
※金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない
(電池がショートし、漏液・発熱・破裂・発火させる原因)




警告



火災、やけど、
感電などを
防ぐために…

床用ノズルの回転部・ ローラースイッチ・シャッターに触れない

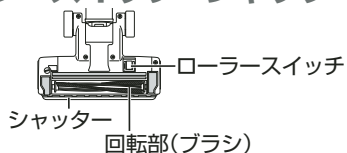

- (指を巻き込まれてのけがや、保護装置(P.6)
作動時は高温になり、やけどのおそれ)
- 特に、お子様にはご注意ください。

引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない



- (爆発や火災の原因)
- たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど



警告

誤った使い方をしない



- 水洗いしない
※水洗いできる付属品・部品は除く
- 風呂場で使わない
- 分解・修理・改造をしない
(火災や感電の原因)

充電アダプターは、 ぬれた手で抜き差ししない



(感電のおそれ)

充電アダプターやコードは、傷んだまま使わない



(発熱や発火で火災のおそれ)

充電アダプターは、正しく扱う



- 根元まで確実に差し込む
(ゆるんだコンセントに差し込んだり、しっかり差し込まないと、感電や発熱で火災の原因)
- お手入れのときは抜く(感電のおそれ)
- ほこりは乾いた布で、定期的に拭く(ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

異常・故障時には直ちに使用を中止する



(発煙・発火、感電のおそれ)

異常・故障例

- スイッチを「弱」「強」にしても、運転しない
 - 運転中、異常な音がする
 - 充電アダプターやコードを動かすと、
通電したり、しなかったりする
 - 本体が変形したり、異常に熱い
 - こげくさい「におい」がする
- すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。



注意

誤った使い方をしない



- 本体を横方向に引きずらない(床面の傷つきの原因)
- 床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、
そのまま使わない(床面の傷つきの原因)
→摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。
- 本体の接点に、金属類を入れない
(感電や発火のおそれ)
- 充電アダプターを抜くときは、コードを引っ張らない
(感電やショートして発火の原因)



発火、けがなどを
防ぐために…

火気に近づけない



(排気で炎が大きくなり、火災の原因)

使用上のお願い

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■次のようなものは吸わせない

(故障や異臭の原因)

- ・除湿剤 ・多量の粉(消火器の粉など)
- ・ペットなどの排泄物が付着したもの
- ・ガラス、ピン、針、つまようじ
- ・長いひも ・水や液体 ・湿ったもの
- ・カーペットのフリンジ(房)
- ・吸込口に詰まりやすいもの(ストッキングなど)

■吸込口をふさいだまま長時間使わない

(過熱による変形の原因)

■排気口をふさがない


(過熱による変形の原因)

■大きなゴミを吸わせない

(吸気路・床用ノズル内に詰まる原因)

→あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは、取り除いてから掃除をしてください。ゴミはダストボックスがいっぱいになる前に捨ててください。



詰まっているゴミを割りばしなどで取り除いてください。

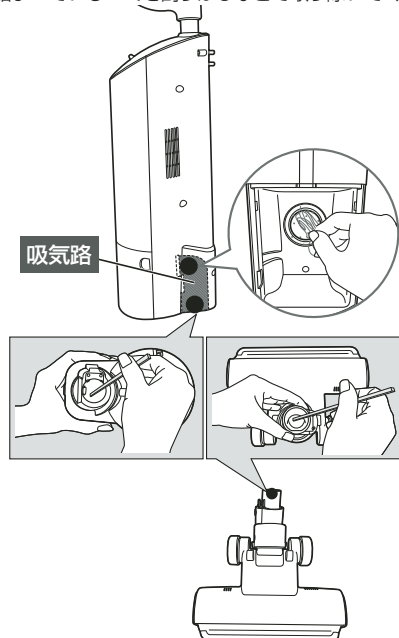

各部の名前

付属品を確認しよう

が付属品です。

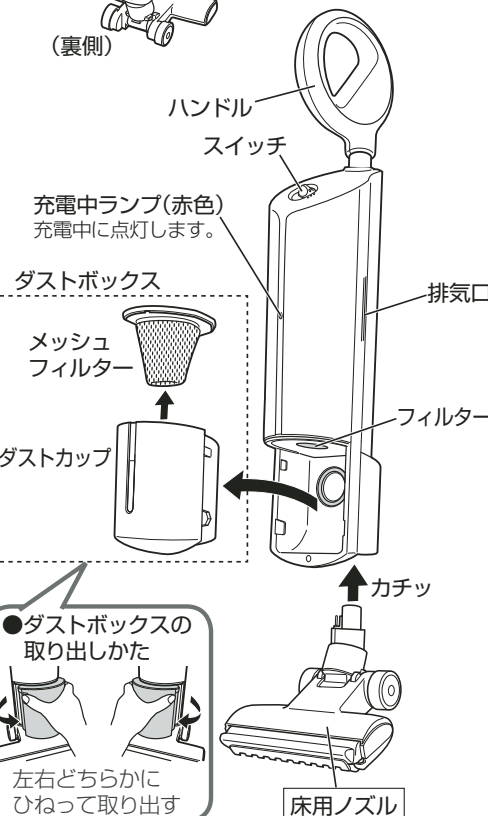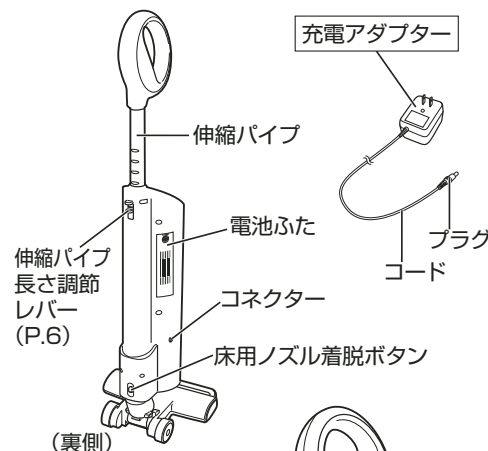

充電する



電池は充電されていません
ご使用前に必ず充電してください
(充電時間は約8時間です)


1 スwitchを「切」にして 本体のコネクターに 充電アダプターの プラグを差し込む

●「弱」「強」では充電しません。

2 充電アダプターを コンセントに差し込む

- 充電中ランプ(赤色)が点灯します。
- 8時間を目安に充電を終了してください。
(満充電になっても充電中ランプは消えません)

●プラグを抜くときは、
コードを持たずに先端の
プラグを持ってください。
(断線による故障の原因)

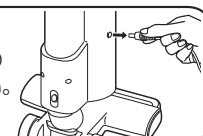

電池を長持ちさせるために

●掃除中に電池が切れて運転が停止したとき、再度電源スイッチを入れると少し運転しますが、このような操作を繰り返さないでください。電池寿命が短くなります。

●使用時間が極端に短くなった場合は、本体が停止するまで運転し、本体(電池)が十分に冷めてから、充電を行ってください。このような使用を2～3回繰り返すことにより電池がリフレッシュされます。

●室温が5℃以上30℃以下の所で充電してください。室温が低い場合や、直射日光があたるなど高温の所では、正しく充電されません。運転時間が短くなったり、充電時間が長くなることがあります。

●掃除が終わった後は、使用時間にかかわらず必ず充電してください。
放置すると過放電し、電池寿命が短くなります。

●使用中にパワーが落ちてきた場合は、なるべく早めに充電するようにしてください。

お知らせ

- 充電時間・使用時間は、電池温度やご使用の状態により変わります。
- 充電中に、本体や充電アダプターが温かくなりますが、異常ではありません。


お願い

・初めて使うとき	充放電を2～3回繰り返してください。
・6か月以上使わなかったとき	(電池が過放電となって1回の充電では使用時間が短い場合があります)
・長期間使わないとき	節電のため充電アダプターをコンセントから抜いてください。 (本体を外したときでも約1Wの電力を消費しています)
・長期間(10日以上)充電せずに放置したとき	必ず8時間以上充電してからご使用ください。 (充電しないと電池の性能を損なう場合があります)

掃除する

1 始める

スイッチを「弱」または「強」にする

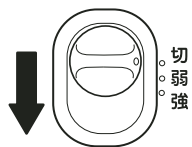

「弱」：より長く運転したいとき
(強運転に比べパワーは落ちます)

「強」：しっかりお掃除したいとき

2 終わる

スイッチを「切」の位置に戻す

お願い

- ピアノなどの光沢のある所には使わない
(傷が付くおそれ)

お知らせ

- 安全のため、床用ノズルを床から浮かせると、回転部(ブラシ)の回転が止まります。

モーター(床用ノズル)の過熱を防ぐために(保護装置)

■次の状態で運転を続けると、床用ノズル過熱防止の保護装置が働き、回転部(ブラシ)が停止します。


- ・回転部(ブラシ)を回転させたまま、同じ場所へ放置する
- ・回転部(ブラシ)に異物がかみ込んでいる

■次の方法で、保護装置を解除してください。

- ・スイッチを「切」にする
- ・ゴミを取り除く(P.9)
- ・5～10分待ってから使用する(周囲温度により時間は異なります)


伸縮パイプ長さ調節レバー

レバーを上げながら
パイプの長さを調節します

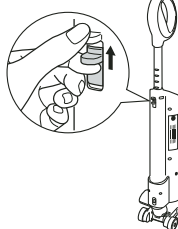


収納するとき

- 伸縮パイプは、必ず縮めた状態で収納する。

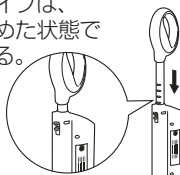

- 図のようにひもを通し、倒れないように市販の「吊り金具」などに掛けて、収納することもできます。




ゴミを捨てる

吸込力が弱くなったとき・月一回程度


ダストボックスのゴミを捨てる

1 ダストボックスを取り出す

左右どちらかに
ひねって取り出す
(P.4)

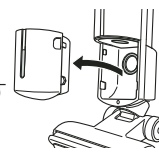

2 メッシュフィルターを取り出し、ゴミを捨てる

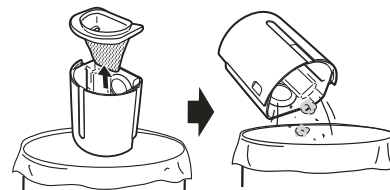


お願い

- ゴミをこぼさないよう、メッシュフィルターをゴミ袋の中で外してゴミを捨ててください。
- 定期的にダストボックスのゴミの量を確認し、いっぱいになる前に捨ててください。

3 メッシュフィルターに付いたゴミを歯ブラシなどで取り除く



4 メッシュフィルターを取り付け、ダストボックスを戻す

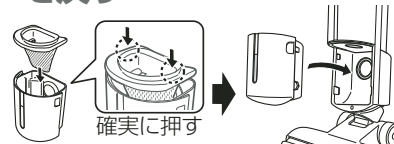

■ゴミは、ダストボックスに均一にたまりません。ダストボックスを取り出して、ゴミ量を確認してください。

■砂ゴミなどの目詰まりしやすいゴミは、少量でも吸込力を低下させるため、早めにゴミを捨て、メッシュフィルター・フィルターのお手入れをしてください。(P.8)

ティッシュペーパーを使って…

お手入れを楽にする裏技！


メッシュフィルターに付着するゴミの量を少なくすることができます
(吸込力は通常より早く弱くなります)

1 つまみを持って、メッシュフィルターを取り出す



2 ダストカップの上にティッシュペーパーをのせる

上からみてティッシュペーパーが縦長になるようにのせてください。

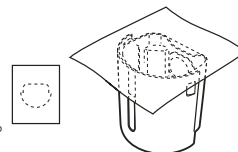

3 ティッシュペーパーの上からメッシュフィルターを入れる



4 はみ出したティッシュペーパーを折り込む



- ・ティッシュペーパー市販されている2枚重ねのものを使用してください。(約195mm×230mm)
- ・交換は早めに行ってください。

お手入れする

吸込力が弱くなったとき・月一回程度


気になったとき

お手入れの前には、スイッチを「切」にして、充電アダプターをコンセントから抜いてください。


ダストボックス

1 ダストボックスを取り出す


左右どちらかに
ひねって取り出す
(P.4)

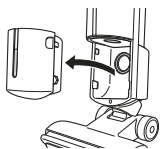


2 メッシュフィルターを取り出し、ゴミを捨てる

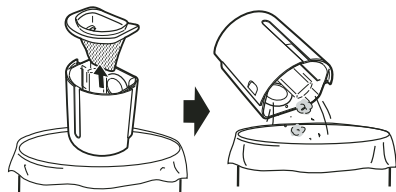


3 フィルターを外す

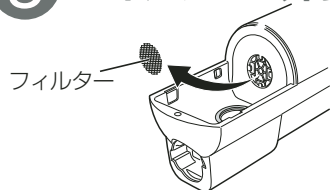

4 水洗いをして、陰干しで十分に乾燥させる

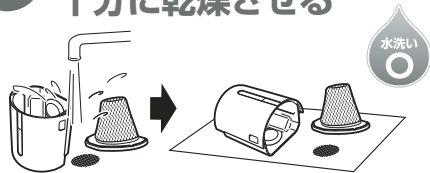

5 フィルターを取り付け、メッシュフィルターをダストカップに取り付け、本体に戻す

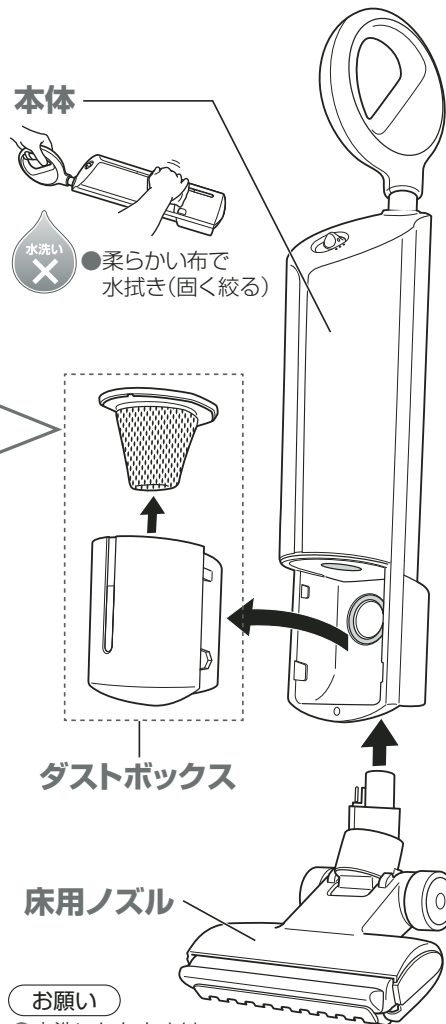

お願い

- 水洗いしたときは…
 - ・ 水気を切り、十分に乾燥させる
(においの発生や目詰まりの原因)
 - ・ ドライヤーなどの熱風を当てない
(フィルター：縮んでゴミが侵入し、故障の原因)
(回転部(ブラシ)：変形や故障の原因)
- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う


床用ノズル

1 回転部(ブラシ)を取り外す




● 回転部(ブラシ)を除く

- 1 カギの頭などで、
①「ネジ溝」を「ひらく」に合わせ、
② ブラシカバーを外す

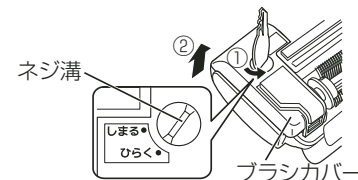


- 2 ① シャッターを下げて、
② ベルト側の回転部(ブラシ)を引き上げ、
③ ベルトを外す

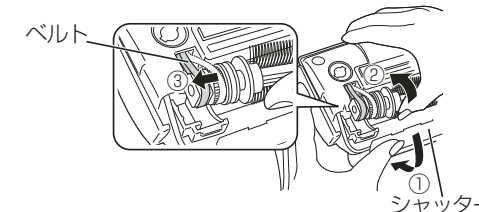

2 ゴミを取り除く

絡まったゴミは、
はさみで切る

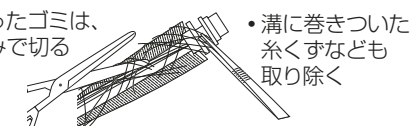


・ 溝に巻きついた
糸くずなども
取り除く



● 回転部(ブラシ)の
汚れがひどいときは、
水洗いしてください。


3 回転部(ブラシ)を取り付ける

回転部(ブラシ)の左右を確認し、下図のように取り付ける

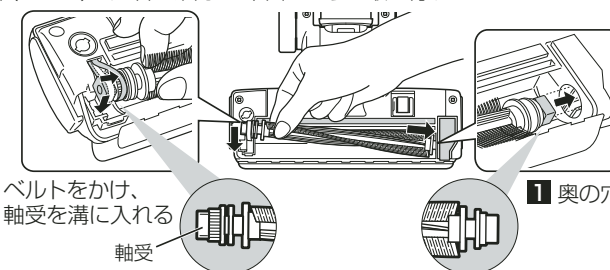


4 ブラシカバーを取り付ける

シャッターを下げてから、
ブラシカバーの穴をつめに
引っ掛けて押さえる

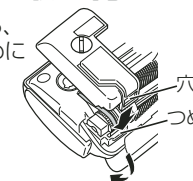

・ ネジ溝を「しめる」に
合わせる

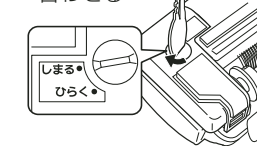


電池を交換する




電池の寿命は、周囲温度・使用時間等、ご使用条件により異なります。正しく充電しても、使用時間が著しく短くなったときは、ニカド電池の寿命です

お願い ●電池は、運転が完全に停止するまで放電させてから取り出してください。


1 スwitchを「切」にし、本体から電池を取り出す

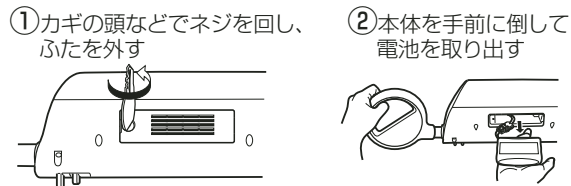


2 コネクターを外す

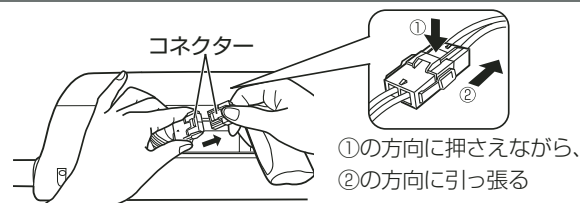

3 新しい電池をセットする

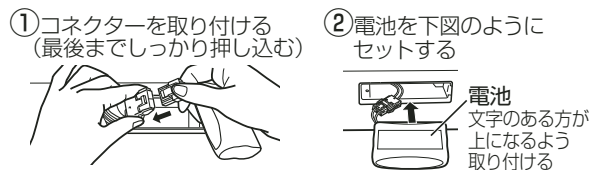


4 ふたを取り付け、ネジを締める

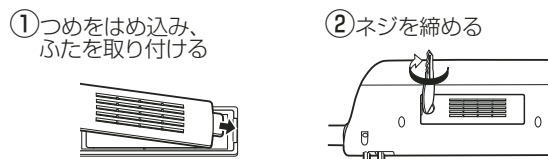

ニカド電池はリサイクルへ

不要になった電池は、貴重な資源を守るために
廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

ニカド電池(電池は消耗品です)



品番：AMV10V-DA
希望小売価格：4,830円
(税抜 4,600円)
(希望小売価格は、2011年11月現在)

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」
でもお買い求めいただけます。
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

CLUB Panasonic
PanaSense <http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

故障かな？／仕様

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは

運転しない
何もしていない
のに運転が止まる

電源・運転

床用ノズルの
回転部(ブラシ)が
止まる

充電ランプ

充電できない
(充電ランプが
つかない)

におい

排気から
ゴミのにおい
がする

確認後、なお
異常があるとき

ここをご確認ください

- 電池が消耗していませんか？→充電してください。(P.5)
- 電池のコネクターが確実にセットされていますか？
→最後までしっかり、確実に押し込んでください。(P.10)

- 安全のため、床用ノズルを床より浮かせると回転部(ブラシ)の回転が止まります。
- 回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていますか？
- 毛足の長いものなど床面の種類によっては、回転が遅くなったり回転しない場合があります。

- 充電アダプターがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？
- プラグが本体にしっかり差し込まれていましたか？
- スイッチが「弱」または「強」になっていませんか？
→スイッチを「切」にしてください。(P.5)
- 電池のコネクターが確実にセットされていますか？
→最後までしっかり、確実に押し込んでください。(P.10)

- においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミのにおいがすることがあります。
→ゴミを捨て、ダストボックスのお手入れをしてください。(P.7,8)

- お買い求め先まで保証書を添えて、製品をご持参ください。
※詳しくは、「保証とアフターサービス」(P.12～13)をご参照ください。

仕 様

使 用 電 池	ニカド電池
定 格 電 圧	DC7.2 V
外 形 寸 法	(使用時) 幅252 mm×奥行182 mm×高さ945 mm (収納時) 幅252 mm×奥行182 mm×高さ708 mm
使 用 温 度	0～40 ℃
連 続 使 用 時 間	強：約10分／弱：約13分(満充電・電池初期/20℃時)
質 量	2.4 kg(床用ノズル含む)
集 じん 容 積	0.5 L
運 転 音	強：65 dB／弱：約64 dB
充 電 アダプター	入 力 AC100 V 50-60 Hz 5 VA (消費電力：充電中 約4 W、本体を外したとき約1 W) 出 力 DC8.7 V 200 mA
電 源	充 電 時 間 約8 時間
	コ ー ド 長 さ 1.8 m
付 属 品	・床用ノズル(1コ) ・充電アダプター(1コ)

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

お買い求め先	
電 話	
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは

「故障かな?」(11ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず充電アダプターを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

製 品 名	充電式掃除機
品 番	MC-BJX3
故 障 の 状 況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い求め先が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。【持込修理対象商品】

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

*補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

- 使いかた・お手入れなどのご相談は.....

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時

電 話 フリーダイヤル **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 修理に関するご相談は.....

パナソニック 修理ご相談窓口

電 話 フリーダイヤル **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6631	函館市西栲楼589番地241 (函館流通卸センター内)
	青森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
東北地区	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
首都圏地区	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
中部地区	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
近畿地区	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中郷4丁目42
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
中国地区	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市中府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0511

● 使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「330#」を押してください。
(番号を押しても案内が続く場合は、「※」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**
Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)
 ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

● 修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。


パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

・有料で宅配便による取引・配送サービスも承っております。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検		長年ご使用の充電式掃除機の点検を！	
	こんな症状はありませんか	●スイッチを「弱」「強」にしても、運転しない ●異常な音がする ●充電アダプターやコードを動かすと通電したりしなかったりする ●本体が変形したり、異常に熱い ●こげくさいにおいがする ●その他の異常、故障がある	ご使用中 止 事故防止のため、すぐにスイッチを「切」にして、充電アダプターを抜いて販売店へ点検をご依頼ください。

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください

特典 1	お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる	PC http://club.panasonic.jp/ 携帯  ※このサービスはWEB限定のサービスです。
特典 2	使い方など商品情報をスムーズに入手できる	
特典 3	エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる	

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット
 〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
 (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
 (ヘ) 本書のご添付がない場合
 (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

充電式掃除機保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	MC-BJX3
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (但し、電池は除く)
※ お買い上げ日	年 月 日
※ お客様	ご住所 お名前 様 電 話 () -
※ 販売店	住所・販売店名 電 話 () -

パナソニック株式会社
ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地 TEL (0748) 23-1141

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

切
取
線